

CTNV-101 取扱説明書



HYTEC INTER Co., Ltd. 第 1 版

管理番号:TEC-00-MA0199-01

ご注意

- ▶ 本書の中に含まれる情報は、弊社(ハイテクインター株式会社)の所有するものであり、弊社の同意なしに、全体または一部を複写または転載することは禁止されています。
- ▶ 本書の内容については、将来予告なしに変更することがあります。
- ▶ 本書の内容については万全を期して作成いたしましたが、万一、ご不審な点や誤り、記載漏れなどのお気づきの点がありましたらご連絡ください。

改版履歴

第 1 版 2014 年 02 月 14 日 新規作成

電波障害自主規制について

この装置は、クラスA情報技術装置です。この装置を家庭環境で使用すると電波妨害を引き起こすことがあります。この場合には使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。 VCCI-A

ご使用上の注意事項

- ▶ 本製品をご使用の際は、取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。
- ▶ 本製品を分解したり改造したりすることは絶対に行わないでください。
- ▶ 本製品を直射日光の当たる場所や、温度の高い場所で使用しないでください。本体内部の 温度が上がり、故障や火災の原因になることがあります。
- ▶ 本製品を暖房器具などのそばに置かないでください。ケーブルの被覆が溶けて感電や故障、 火災の原因になることがあります。
- ▶ 本製品をほこりや湿気の多い場所、油煙や湯気のあたる場所で使用しないでください。故障 や火災の原因になることがあります。
- ▶ 本製品を重ねて使用しないでください。故障や火災の原因になることがあります。
- ▶ 通気口をふさがないでください。本体内部に熱がこもり、火災の原因になることがあります。
- ▶ 通気口の隙間などから液体、金属などの異物を入れないでください。感電や故障の原因になることがあります。
- ▶ 付属のACアダプタは本製品専用となります。他の機器には接続しないでください。 また、付属品以外のACアダプタを本製品に接続しないでください。
- ▶ 本製品の故障、誤動作、不具合、あるいは天災、停電等の外部要因によって、通信などの機会を逸したために生じた損害等の純粋経済損害につきましては、弊社は一切その責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- ▶ 本製品は、改良のため予告なしに仕様が変更される可能性があります。あらかじめご了承ください。

目次

1. 製品棋	既要	7
2. 梱包物	为一覧	7
3. 製品ダ	卜観	8
	面 面	
5. 設定画	画面へのログイン	11
6. メニュ [.]	一の切り替え方法	13
6.1. SE	TUP メニューから LIVE VIEW メニューへの切り替え	13
6.2. LIV	/E VIEW メニューから SETUP メニューへの切り替え	13
7. Setup	メニュー	14
7.1. Sys	stem	14
7.1.1.	General	15
7.1.2.	Firmware	15
7.1.3.	Config Backup&Restore	16
7.1.4.	Time	16
7.1.5.	Reboot	17
7.1.6.	Factory Reset	17
7.2. Vid	leo [エンコーダモードの場合]	18
7.2.1.	Encode	19
7.2.2.	Dual Encode	20
7.2.3.	Motion Detection	21
7.2.4.	Information Display	21
7.2.5.	BurnIn OSD	22
7.2.6.	Color	22

7.2.7.	Video Enhancement	23
7.2.8.	Output Format	23
7.3. Vid	leo [デコーダモードの場合]	24
7.3.1.	Output Format	24
7.4. Au	dio	25
7.4.1.	Algorithm	26
7.4.2.	Mode	26
7.4.3.	Input Gain	26
7.4.4.	Audio Output	26
7.5. Ne	twork	27
7.5.1.	Local	28
7.5.2.	DNS	28
7.5.3.	IPv6	29
7.5.4.	Port	29
7.5.5.	Discovery	30
7.5.6.	Authentication	30
7.5.7.	One-way Streaming [エンコーダモードの場合のみ]	30
7.5.8.	SNMP	31
7.5.9.	Multicast	31
7.5.10.	DDNS	31
7.5.11.	Remote [デコーダモードの場合のみ]	32
7.5.12.	Bitrate Control [エンコーダモードの場合のみ]	33
7.5.13.	Address Information	33
7.6. Se	rial	34
7.6.1.	COM1 (RS-232 Port)	35
7.6.2.	COM2 (RS-422/485 Port)	35
7.6.3.	PTZ	36
7.6.4.	Sensor Type	36
7.6.5.	Sensor Schedule	37
7.7. Eve	ent [エンコーダモードの場合]	38
7.7.1.	Local	39
7.7.2 .	Remote	39
7.7.3.	Duration	40
7.7.4.	E-mail Notification	41
7.7.5.	FTP Upload	42
7.8 Ev	ant [デューダエードの怪会]	43

7.8.1.	Local	44
7.8.2.	Remote	44
7.8.3.	On Disconnect	45
7.8.4.	Duration	45
	set	
7.10. F	lecord [エンコーダモードの場合]	47
7.10.1.	Disk Information	48
7.10.2.	General	48
7.10.3.	Event Type	49
7.10.4.	Schedule Table	49
	isplay [デコーダモードの場合]	
7.12. L	lser	51
7.12.1.	User List	52
7.12.1.		52
7.12.1. 7.12.2.	User List	52 52
7.12.1. 7.12.2. 8. Live V	User List Login Policy	52 52 .53
7.12.1. 7.12.2. 8. Live V 9. 製品付	User List Login Policyiew メニュー	52 52 .53

1. 製品概要

CTNV-101 は、H.264/MJPEG (MJPEG は、Dual Encode モード時のみ)の動画圧縮規格を採用し、NTSC 或いは PAL の映像データや G.711 μ 或いは AAC の音声データなどを IP ネットワーク経由で伝送できる機器です。


2. 梱包物一覧

ご使用いただく前に本体と付属品を確認してください。万一、不足の品がありましたら、お手数ですがお買い上げの販売店までご連絡ください。

名 称	数量
本体	1 台
AC アダプタ	1 個
3pin ターミナルブロック	2 個
4pin ターミナルブロック	2 個
固定金具	1 個
固定金具用ネジ	2 個

3. 製品外観

3.1. <u>前面</u>

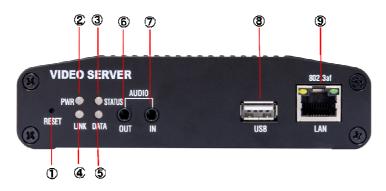

正常時の LED の状態

#	名称	状態	説明
1	REST	-	ネットワーク設定を初期状態にします。PWRとDATAだけ
			が点灯するまで(約7秒間)押下してください。その後、自
			動で再起動し、約 1 分後にネットワーク設定だけが初期
			化された状態で起動します。
2	<u>PWR</u>	赤点灯	電源が入っています。
3	<u>STATUS</u>	緑点滅	システムが正常に稼働しています。
4	LINK	緑点灯	対向側の機器と接続されています。
5	<u>DATA</u>	緑点灯	データが送信されています。

異常時の LED の状態

#	名称	状態	説明
2	<u>PWR</u>	消灯	電源が入っていません。
	STATUS	赤点灯	システムに異常が発生しています。
		緑点滅	緑色および赤色の点滅を周期的に繰り返す場合、エンコ
		赤点滅	一ダに入力されるビデオのフォーマットがエンコーダの設
			定と異なっています。
3		緑点滅	DDNSサーバの登録に失敗した場合、緑2回、赤1回の
		赤点滅	点滅を繰り返します。
		赤点滅	DHCP モードで IP address を取得できない場合、赤色の
			点滅となる。
		緑点滅	5 秒間に緑の点滅および赤の点滅を繰り返した場合、エ
		赤点滅	ンコーダの内部でビデオロスが発生しています。

	<u>LINK</u>	消灯	対向側の機器と接続されていません。
		赤点滅	エンコーダとの接続を試みています。
4			※ デコーダモードの時のみ
		橙点灯	システムがサポートしない方法で機器を接続した場合、
			橙の点灯となります。
⑤	DATA	赤点灯	データロスがあります。
	DATA	消灯	データが送信されていません。


<u>AUDIO</u>

#	表示	説明
6	<u>OUT</u>	増幅機能を有するスピーカなどを接続します。
7	<u>IN</u>	増幅機能を有する音源を接続します。

<u>ポート</u>

#	表示	説明
8	<u>USB</u>	USB メモリを接続します。
9	<u>LAN</u>	本機をネットワークに接続します。

3.2. <u>背面</u>

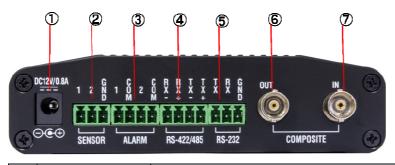


#	表示		説明
1	DC12V0.8A		電源アダプタを接続し DC12V の電源を供給します。
2	SENSOR		外付けのセンサーを接続します。
3	3 ALARM		外付けのアラーム機器を接続します。
4	4 RS-422/RS-485		カメラのコントロール(PTZ)を行います。
5	⑤ <u>RS-232C</u>		カメラのコントロール(PTZ)を行います。
6	VIDEO	<u>OUT</u>	デコーダモードでアナログ(コンポジット)信号を出力します。
7	<u>VIDEO</u>	<u>IN</u>	エンコーダモードでアナログ(コンポジット)信号を入力します。

9

4. インストレーション

以下に接続例を示します。

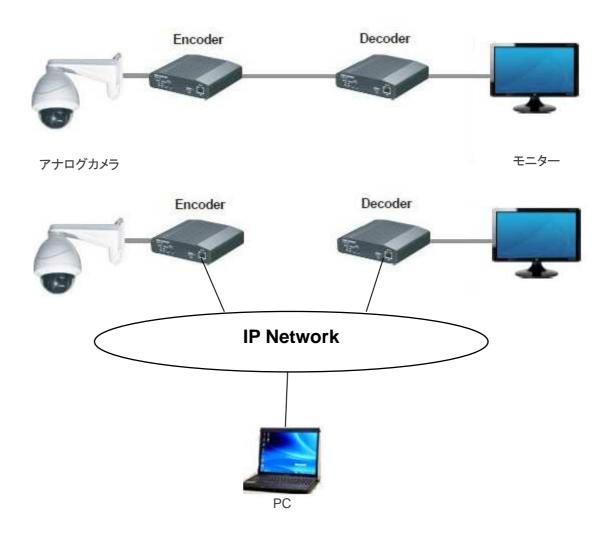

5. 設定画面へのログイン

WEB ブラウザを使用して、CTNV-101 の設定を行います。

● 推奨ブラウザ

Windows XP: IE バージョン 8、 Windows 7:IE バージョン 9 注) Windows 7で Snapshot や File Record 機能を利用する場合、ユーザアカウント設定の変更が必要となる場合があります。


● ログイン初期設定

IP アドレス : 192.168.10.100/24


ユーザ名 : admin パスワード : 1234

● ログイン手順


1. ブラウザのアドレスバーに"192.168.10.100"を入力して接続します。

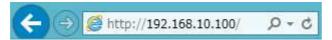

2. ユーザ名とパスワードを入力して、"OK"をクリックします。

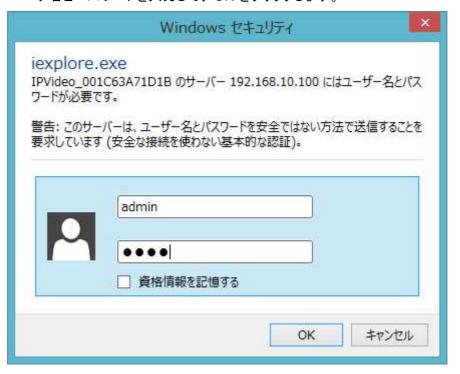

3. ログインに成功すると、下図の画面が表示されますので、右上の"SETUP"をクリックします。

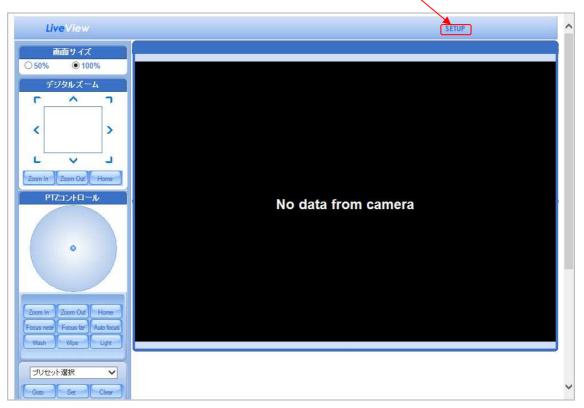

4. 下図の設定画面(Setup メニュー)が表示されます。



6. メニューの切り替え方法

6.1. SETUP メニューから LIVE VIEW メニューへの切り替え

画面右上の"LIVE VIEW"をクリックします。



6.2. LIVE VIEW メニューから SETUP メニューへの切り替え

画面右上の"SETUP"をクリックします。




7. Setup メニュー

7.1. <u>System</u>

システム全般の設定、機器の初期化や再起動等を行います。


SETUP メニュー画面から"System"タブをクリックします。

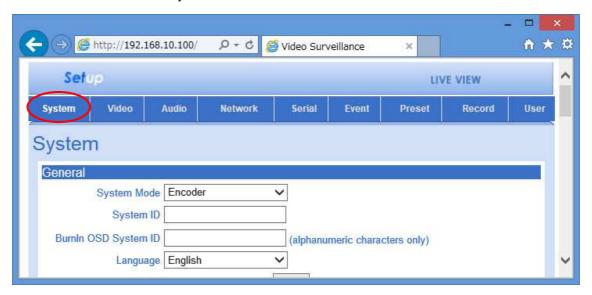

> System メニュー

表示	説明
Comorrel	システムモードの切り替え(エンコーダ/デコーダ)、システム ID、表示言語の
<u>General</u>	切り替え等を行います。
<u>Firmware</u>	ファームウェアの管理を行います。
Config	設定ファイルのバックアップ/リストアを行います。
Backup&Restore	設定ファイルのパツクァッフ/リストアを打います。
Time	時間の設定を行います。
Reboot	本機の再起動を行います。
Factory Reset	設定の初期化を行います。

7.1.1. General

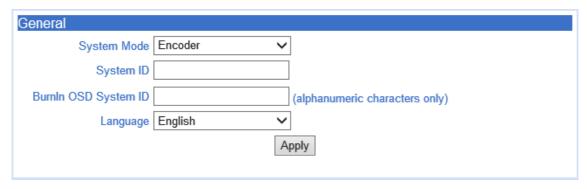

表示	説明
System Mode	エンコーダモードまたはデコーダモードの選択を行います。
System ID	ビデオ サーバーに名称を付与します。
BurnIn OSD	設定した文字をモニター上に表示します。
System ID	※ 表示可能な文字はアルファベットおよび数字です。
Language	言語の選択ができ日本語にも対応しています。
Apply	設定を適用します。

7.1.2. Firmware

Firmware

Version V1.307R01-T200

Board ID 175




表示	説明
<u>Version</u>	本機のファームウェアのバージョンを示します。
Board ID	ネットワークボードIDを示します。
<u>Upgrade</u>	Firmware の更新を行います。

7.1.3. Config Backup&Restore

Config Backup&Restore Backup Config Backup Restore 参照... Config Restore

表示	説明
Backup	本機の設定情報を保存します。
Restore	保存した設定情報を再インストールします。

7.1.4. Time

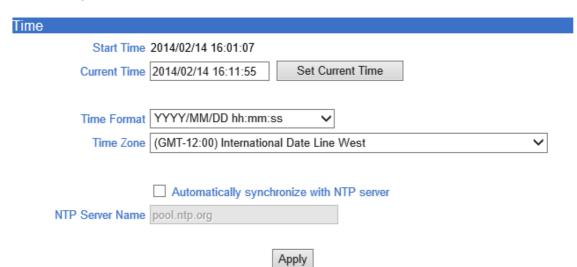

表示	説明
Start Time	システムが起動した時刻を示します。
Current Time	現在の日時を設定します。
Time Format	時刻表示の形式を変更します。
Time Zone	タイムゾーンを変更します。
Automatically	
synchronize with	NTP サーバとの同期を有効にします。
NTP server	
NTP Server Name	NTP サーバ名を設定します。
Apply	設定を適用します。

7.1.5. Reboot

Reboot

Reboot

表示	説明
Reboot	本機の再起動を行います。

7.1.6. Factory Reset

Factory Reset

Factory Reset


Factory Reset except network settings

表示	説明
Factory Reset	システムを工場出荷時の状態に戻します。
E-to-B-to-d-to-d-to-d-to-d-	ネットワーク設定を除いてシステムを工場出荷時の
Factory Reset except network settings	状態に戻します。

7.2. Video [エンコーダモードの場合]

ビデオの設定を行います。


SETUP メニュー画面から"Video"タブをクリックします。

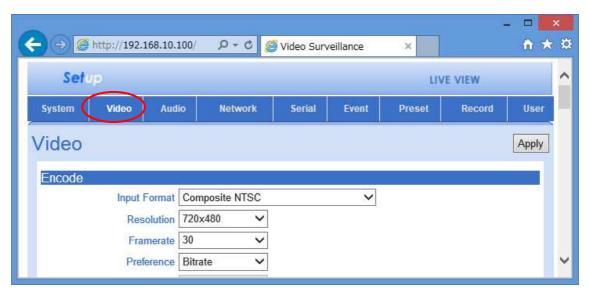

➤ Video メニュー[エンコーダモード]

表示	説明	
<u>Encode</u>	エンコード・モードの設定を行います。	
Dual Encode	Dual Encode の設定を行います。エンコード・モードは、H.264/H.264 或いは	
<u>Dual Encode</u>	H.264/MJPEG となります。	
<u>Motion</u>	動体や知機能の部守を行います	
<u>Detection</u>	動体検知機能の設定を行います。 	
Information	System で設定した SystemID および時刻を Internet Explorer の LiveView モ	
<u>Display</u>	ニタ一画面に表示さる設定を行います。	
BurnIn OSD	System で設定した情報をモニターに表示します。	
	色の属性である色相(色合い)、明度(明るさ)、彩度(鮮やかさ)を変更しま	
<u>Color</u>	す。	
<u>Video</u>	映像品質の改善を行います。	
<u>Enhancement</u>		
Output Format	エンコーダの映像出力のフォーマットを設定します。	
Apply	設定を適用します。	

7.2.1. Encode

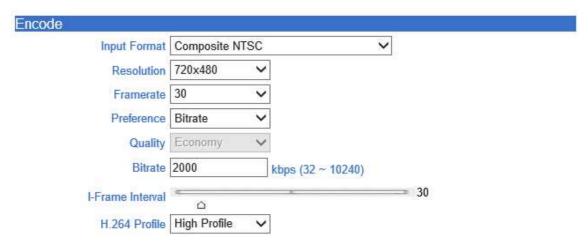

表示	説明
Input Format	映像の入力モードを NTSC または PAL に設定します。
Resolution	解像度を設定します。
<u>Framerate</u>	フレームレートを設定します。
Preference	映像の品質に関わる優先度を設定します。(ビットレートあるいは品質)
Quality	Preference で品質(Quality)を選択した場合に設定します。
<u>Bitrate</u>	Preference でビットレート(Bitrate)を選択した場合に設定します。
I-Frame Interval	I frame 間に設定する P frame の数を設定します。
H.264 Profile	H.264 Profile を設定します。

7.2.2. Dual Encode

Dual Encode モードでエンコードされた映像の確認は、エンコーダにアクセスしている PC 上で Video Select において Primary (H264)或いは Secondry (H.264 or MJPEG)を選択することに より行います。 Dual Encode 機能でエンコードされた映像をデコーダ側で再生することはできません。



表示	説明
Use Dual Encode	デュアル・エンコード・モードを使用するかを設定します。
Dual Encode Algorithm	デュアル・エンコード・モードのエンコード方法を設定します。
Resolution	解像度を設定します。
<u>Framerate</u>	フレームレートを設定します。
Duefevene	映像の品質に関わる優先度を設定します。(ビットレートあるいは品
<u>Preference</u>	質)
Quality	Preference で品質を選択した場合に設定します。
<u>Bitrate</u>	Preference でビットレートを選択した場合に設定します。
I-Frame Interval	I frame 間に送信する P frame の数を設定します。
H.264 Profile	H.264 Profile を設定します。

7.2.3. Motion Detection



表示	説明
Use Motion Detection	動体検知機能を使用するかを設定します。
	動体検知機能を利用する範囲を設定するか否かを
<u>Edit</u>	設定します。
Mode	動体検知する範囲を設定します。
Sensitivity(0 for most sensitive)	動体検知機能の感度を設定します。

7.2.4. Information Display

Information Display SystemID Off On Time Off On Position Bottom Top

表示	説明
Contract ID	System で設定した System ID を Live View モニター画面に表
System ID	示する設定を行います。
T '	System で設定した現在の時刻を Live View モニター画面に
Time	表示する設定を行います。
Position	情報の表示位置を設定します。

7.2.5. BurnIn OSD

Burnin OSD

SystemID

Off On

Time

Off

On

Position

Bottom


Top

Font Size ● Small (8x8) ○ Middle (16x16) ○ Large (32x32)

表示	説明
Constant ID	System で設定した Burnin OSD System ID の値をモニターおよび Live View モニ
System ID	ター画面に表示する設定を行います。
Time	System で設定した時刻をモニターおよび Live View モニター画面に表示する設
	定を行います。
<u>Position</u>	モニターおよび Live View モニター画面に表示する情報の位置を設定します。
Font Size	モニターおよび Live View モニター画面に表示する情報のフォントのサイズを設
	定します。

7.2.6. Color

Color

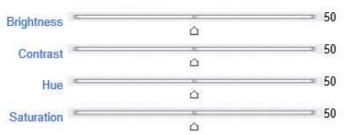

表示	説明
Brightness	映像の明るさを変更します。
Contrast	映像のコントラストを変更します。
<u>Hue</u>	映像の色調(色合い)を変更します。
Saturation	映像の彩度を変更します。

7.2.7. Video Enhancement

Video Enhancement		
3D Combo Filter	Off	~
3D Noise Reduction	Off	~
3D De-interlace Mode	Field Merge	~
WDR Mode	Off	~
De-Mist Mode	Off	~

表示	説明
3D Combo Filter	3D Combo Filter は、ドットクロールを低減させるための機能であり、
	その機能を利用するかどうかを設定します。ドットクロールは、NTSC
	コンポジットビデオの特性で、色が付いた部分の縁に現れるドットの
	模様です。
3D Noise Reduction	3D Noise Reduction の強度の設定を行います。3D Noise Reduction
	とは、アナログ映像信号に混在するノイズをデジタル処理によって除
	去する機能です。
3D De-interlace Mode	3D De-interlace Mode を設定します。De-interlace Mode とは、インタ
	一レス映像をノンインターレス映像に変換する機能です。
WDR Mode	ワイドダイナミックレンジ機能の設定を行います。ワイドダイナミックレ
	ンジ機能とは、映像の明暗部を自動的に調整する機能です。
De-Mist Mode	De-Mist Mode を設定します。 De-Mist Mode とは、霧や雨などで不鮮
	明になった映像から霧や雨の影響を除去する機能です。

7.2.8. Output Format




表示	説明
Output Format	エンコーダの映像出力フォーマットを設定します。

7.3. <u>Video [デコーダモードの場合]</u>

ビデオの設定を行います。


SETUP メニュー画面から"Video"タブをクリックします。

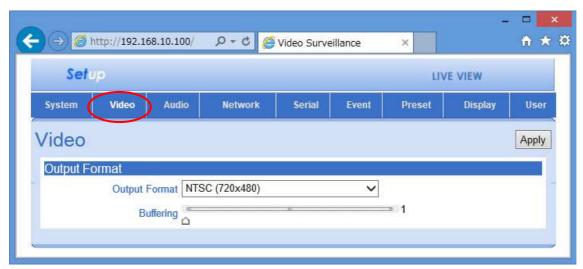

➤ Video メニュー[デコーダモード]

表示	説明
Output Format	映像の出力モードを NTSC または PAL に設定します。
Apply	設定を適用します。

7.3.1. Output Format

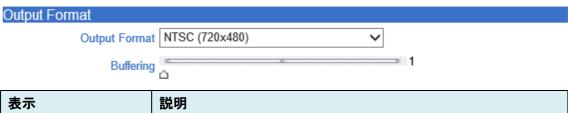


表示	説明
Output Format	映像の出力モードを NTSC または PAL に設定します。
Buffering	バッファするフレーム数を設定します。(1~60)

7.4. <u>Audio</u>

オーディオの設定を行います。

SETUP メニュー画面から"Audio"タブをクリックします。

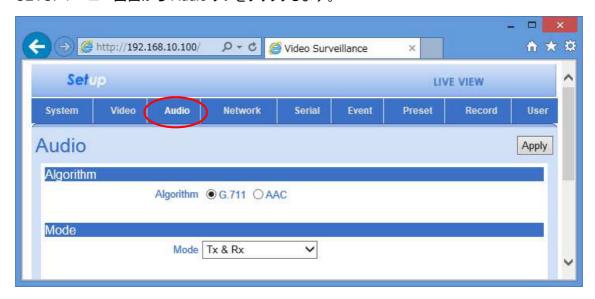

> Audio メニュー

表示	説明
<u>Algorithm</u>	入力信号の圧縮方法を設定します。
<u>Mode</u>	信号の送信側になるか或いは受信側になるかを設定します。
<u>Input Gain</u>	入力信号の利得を調整します。
Audio Output	出力信号の出力方法を設定します。
Apply	設定を適用します。

7.4.1. Algorithm

Algorithm

Algorithm ● G.711 ○ AAC

表示	説明
<u>Algorithm</u>	入力信号の圧縮方法(G.711 または AAC)を設定します。

7.4.2. Mode



表示	説明
<u>Mode</u>	この設定は、送受信モードの設定であり、Off, Tx-only, Rx-only, Tx &
	Rx のいずれかを設定します。

7.4.3. Input Gain



表示	説明
Input Gain	利得を設定します。設定可能な範囲は 0~30 です。

7.4.4. Audio Output

Audio Output

Audio Output


Decoded Audio
Loopback

表示	説明
Audio Output	Decoded Audio は、デコーダの AUDIO OUT 側に信号を出力する場合
	に設定します。
	Loopback は、同じ機器内で AUDIO IN から信号を入力し AUDIO OUT
	側に信号を出力する場合に設定します。

7.5. Network

ネットワーク関連の設定を行います。

SETUP メニュー画面から"Network"タブをクリックします。

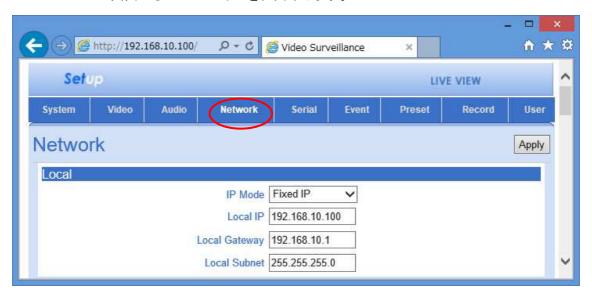

> Network メニュー

表示	説明	
Local	Local 側のネットワーク設定を行います。	
DNS	ドメインネームサーバの IP address を設定します。	
IPv6	IPv6 のネットワークを利用するための設定を行います。	
Port	Video sever同士或いは、ブラウザなどをVideo serverに接続するためのPort	
1010	番号を設定します。	
	サードパーティの CSM(Central Monitoring System)を使用しカメラを探索する	
Discovery	ために UPNP, Zeroconf および WS Discovery を利用するかどうかの設定を行	
	います。	
Authentication	認証機能を設定します。	
One-way	 片方向送信設定を行います。	
Streaming	刀刀門及信畝足を刊いより。	
SNMP	SNMP の設定を行います。	
<u>Multicast</u>	マルチキャストの設定を行います。	
<u>DDNS</u>	DDNS の設定を行います。	
Bitrate Control	ビットレートの制御を行います。	
<u>Address</u>	Vides companie 記字されたID adduces たじの桂起たまこします	
<u>Information</u>	Video server に設定された IP address などの情報を表示します。	
Apply	設定を適用します。	

7.5.1. Local

Local		
IP Mode	Fixed IP	~
Local IP	192.168.10.100	
Local Gateway	192.168.10.1	
Local Subnet	255.255.255.0	

表示	説明
IP Mode	固定 IP を設定するか DHCP を使用するか選択します。
Local IP	固定 IP を使用する場合の IP address を設定します。
Local Gateway	デフォルトゲートウェイの IP address を設定します。
Local Subnet	サブネットマスクを設定します。

7.5.2. DNS

DNS

- Obtain DNS server address automatically
- Use the following DNS server addresses

Primary DNS Server 0.0.0.0
Secondary DNS Server 0.0.0.0

表示	説明
Obtain DNS server	Local 設定で DHCP を設定した場合に選択することができます。この
address automatically	場合、ドメインネームサーバの IP address を自動取得します。
Use the following DNS	任意のドメインネームサーバを利用する場合にサーバの IP address
server addresses	を設定します。

7.5.3. IPv6

IPv6		
IPv6 Address		
IPv6 Subnet Prefix Length	0	
IPv6 Default Gateway		

IPv6 LinkLocal fe80::21c:63ff:fea7:1d1b/64

表示	説明
IPv6 Address	IPv6 address を設定します。
IPv6 Subnet Prefix Length	IPv6 のサブネットプレフィックス長を設定します。
IPv6 Default Gateway	IPv6 のデフォルトゲートウェイを設定します。
IPv6 Link Local	IPv6 のリンクローカルアドレスを設定します。

7.5.4. Port

Port		
Base Port	2222	(1025~65535)
HTTP Port	80	(80, 1025~65535)
HTTPS Port	443	(443, 1025~65535)
RTSP Port	554	(554, 1025~65535)

表示	説明
Base Port	本機同士が通信するための Port 番号を設定します。
LITTO D	ブラウザの HTTP を使用し、設定或いは映像を確認するために利用する Port
HTTP Port	番号を設定します。
HTTPS Port	ブラウザの HTTPS を使用し、設定或いは映像を確認するために利用する
	Port 番号を設定します。
RTSP Port	RTSP を利用し、本機に接続するための Port 番号を設定します。

7.5.5. Discovery

Discovery UPNP ○ Off ● On Zeroconf ○ Off ● On WS Discovery ○ Off ● On

表示	説明
LIDND	サードパーティの CMS(Central Monitoring System)で UPNP を利用するかどう
<u>UPNP</u>	かの設定を行います。
Zeroconf	サードパーティの CMS(Central Monitoring System)で Zeroconf を利用するか
	どうかの設定を行います。
WS Discovery	サードパーティの CMS(Central Monitoring System)で WS Discovery を利用す
	るかどうかの設定を行います。

7.5.6. Authentication

Authentication

RTSP Authentication

Off
On

HTTPAPI Authentication
Off
On

表示	説明
RTSP	RTSP を利用して本機へ接続する際にユーザ認証を有効にするかどうかを設
<u>Authentication</u>	定します。
HTTP API	HTTP API を利用する場合に認証機能を有効にするかどうかを設定します。
<u>Authentication</u>	DITP API で利用する場合に認証機能で有効にするかとつかを改定します。

7.5.7. One-way Streaming [エンコーダモードの場合のみ]

One-way StreamingModeOff表示説明Mode片方向送信を利用するかを設定します。本機能を利用する場合、RTP 或いは MPEG-TS を使うかの設定を行います。

7.5.8. SNMP

SNMP	
SNMP Listen port	(0, 161, 1025~65535)
SNMP Trap Destination IP	0.0.0.0
SNMP Trap Destination Port	(0, 162, 1025~65535)

表示	説明
SNMP Listen Port	SNMP の待ち受けポート番号を設定します。
SNMP Trap Destination IP	SNMPトラップの送信先 IP address を設定します。
SNMP Trap Destination Port	SNMPトラップを送信するポート番号を設定します。

7.5.9. Multicast

Multicast	
Multicast IP 224.10.0.0	(224.0.0.0 ~ 239.255.255.255)
表示	説明
Multicast IP	マルチキャストアドレスを設定します。

7.5.10. DDNS



表示	説明
DDNS Server	DDNS を利用する場合の設定を行います。

7.5.11. Remote [デコーダモードの場合のみ]

Remote	
Remote Type Normal	
Media Protocol TCP	
Address	
Port 2222	
Remote Channel 1	~
ID	
Password	
Use Streaming Server ● Off ○ On	
SS IP Address 0.0.0.0	
SS Port 2222	
SS ID	
SS Password	

表示	説明
Domete Time	データ転送プロトコルを選択します。選択可能なプロトコルは次のとおり。
Remote Type	Normal, RTSP, RTP, MPEG-TS
Media Protocol	データの転送モードを設定します。
<u>Address</u>	エンコーダの IP address を設定します。
<u>Port</u>	デコーダとエンコーダの間で使用する port 番号を設定します。
Remote	エンコーダが multiple video channels に対応している場合に設定します。
<u>Channel</u>	エンコータが multiple video channels に対応している場合に設定しより。
<u>ID</u>	エンコーダに接続するための ID を設定します。
<u>Password</u>	エンコーダに接続するための Password を設定します。
Use Streaming	 デコーダをストリーミング・サーバに接続する場合に設定します。
<u>Server</u>	プコースをストリーミング・リーバに接続する場合に改定しよす。
SS IP Address	ストリーミング・サーバの IP address を設定します。
SS Port	デコーダとストリーミング・サーバの間で使用する Port 番号を設定します。
SS ID	ストリーミング・サーバの ID を設定します。
SS Password	ストリーミング・サーバの Password を設定します。

7.5.12. Bitrate Control [エンコーダモードの場合のみ]

Bitrate Control

Flow Control Mode Frame Drop Mode V

表示	説明	
Flow Control Mode	フローコントロールの設定を行います。	

7.5.13. Address Information

Address Information

Current IP 192.168.10.100

Current Domain Not RegisteredB

MAC Address 00:1C:63:A7:1D:1B


Connecting

表示	説明
Current IP	本機に設定された IP address を表示します。
Current Domain	DDNS を利用した場合、そのドメインが表示されます。
MAC Address	本機の MAC address が表示されます。
Connecting	本機の接続先が表示されます。

7.6. <u>Serial</u>

カメラの制御用ポートの設定を行います。

SETUP メニュー画面から"Serial"タブをクリックします。

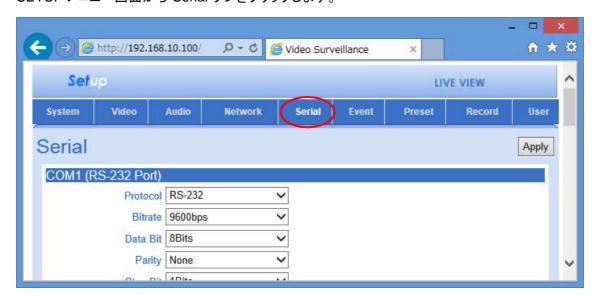

> Serial メニュー


表示	説明		
COM1	カメラの制御用ポートの設定を行います。		
(RS232 Port)			
COM2			
(RS422/485 Port)	カメラの制御用ポートの設定を行います。		
<u>PTZ</u>	カメラの制御方法を設定します。		
Sensor Type	センサータイプを設定します。		
Sensor Schedule	センサーのスケジュールを設定します。		
Apply	設定を適用します。		

7.6.1. COM1 (RS-232 Port)

COM1 (RS-232 Port) Protocol RS-232 Bitrate 9600bps Data Bit 8Bits Parity None Stop Bit 1Bits V

表示	説明
Duete col	カメラ制御用のシリアルインタフェースを設定します。COM1 は RS-232
<u>Protocol</u>	がデフォルトであり変更できません。
<u>Bitrate</u>	データ通信の速度を設定します。
Data Bit	データのビット数を設定します。
<u>Parity</u>	データ誤り検出のパリティビットを設定します。
Stop Bit	データ通信のストップビットを設定します。

7.6.2. COM2 (RS-422/485 Port)

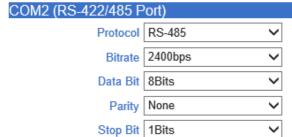

表示	説明
<u>Protocol</u>	カメラ制御用のシリアルインタフェースを設定します。
<u>Bitrate</u>	データ通信の速度を設定します。
Data Bit	データのビット数を設定します。
<u>Parity</u>	データ誤り検出のパリティビットを設定します。
Stop Bit	データ通信のストップビットを設定します。

7.6.3. PTZ

PTZ		
PTZ Type	Pelco-D	~
PTZ ID	1	
PTZ Port	COM2	~

表示	説明	
PTZ Type	カメラ制御のプロトコルを設定します。	
PTZ ID	カメラ制御IDを設定します。	
PTZ Port	カメラ制御用のシリアルポートを設定します。	

7.6.4. Sensor Type

Sensor Type		
	Sensor 1 ○ Off ● N/O ○ N/C	
	Sensor 2 ○ Off ● N/O ○ N/C	

表示	説明
	センサーポートを利用するかどうかを設定します。
Sensor 1	・N/O はポートが通常 open になっていることを示します。
	・N/C はポートが通常 close になっていることを示します。
	センサーポートを利用するかどうかを設定します。
Sensor 2	・N/O はポートが通常 open になっていることを示します。
	・N/C はポートが通常 close になっていることを示します。

7.6.5. Sensor Schedule


Sensor Schedule Select Sensor Off Sensor On Sensor 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 MON TUE WED THU Sensor 2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 SUN MON TUE WED THU FRI SAT

表示	説明
Select	センサーを Off にするか On にするかを設定します。
Sensor 1	センサー1 のスケジュールを設定します。
Sensor 2	センサー2 のスケジュールを設定します。

7.7. Event [エンコーダモードの場合]

センサーなどで異常を検知した場合の通知方法の設定を行います。

SETUP メニュー画面から"Event"タブをクリックします。

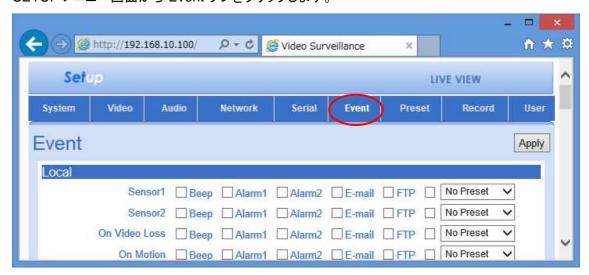

> Event メニュー

表示	説明			
Local	エンコーダ側で発生したイベントに対する通知方法を設定します。			
Remote	デコーダ側で発生したイベントに対する通知方法を設定します。			
<u>Duration</u>	アラーム通知の時間を設定します。センサーに連動、1 秒、5 秒、10 秒、			
	30 秒、60 秒、連続のいずれかを選択します。			
E-mail Notification	発生したイベントについて E-mail を送信する設定行います。			
FTP Upload	発生したイベントについてデータを FTP server に upload する設定を行い			
	ます。			
Apply	設定を適用します。			

7.7.1. Local

ocal							
Sensor1	Веер	Alarm1	Alarm2	E-mail	FTP	No Preset	~
Sensor2	Веер	☐ Alarm1	☐ Alarm2	E-mail	☐ FTP	No Preset	~
On Video Loss	Веер	Alarm1	Alarm2	E-mail	FTP	No Preset	~
On Motion	Веер	☐ Alarm1	☐ Alarm2	E-mail	☐ FTP	No Preset	~

表示	説明
Sensor 1	センサー1 で異常を検知した場合の通知方法を設定します。
Sensor 2	センサー2 で異常を検知した場合の通知方法を設定します。
On Video Loss	Video Loss が発生した場合の通知方法を設定します。
On Marian	モーションディテクション機能で異常を検知した場合の通知方法を設定し
On Motion	ます。

7.7.2. Remote

Re	mote							
S	Sensor1	Веер	Alarm1	Alarm2	E-mail	FTP	☐ No Preset	~
S	Sensor2	Веер	☐ Alarm1	☐ Alarm2	E-mail	□FTP	☐ No Preset	~
S	Sensor3	Веер	Alarm1	Alarm2	E-mail	□FTP	☐ No Preset	~
S	Sensor4	Веер	☐ Alarm1	☐ Alarm2	☐ E-mail	□FTP	☐ No Preset	~

表示	説明
Sensor 1	センサー1 で異常を検知した場合の通知方法を設定します。
Sensor 2	センサー2 で異常を検知した場合の通知方法を設定します。
Sensor 3	センサー3で異常を検知した場合の通知方法を設定します。
Sensor 4	センサー4 で異常を検知した場合の通知方法を設定します。

7.7.3. Duration

Duration			
	Веер	synchronous	~
	Alarm1	1sec	~
	Alarm2	1sec	~

表示	説明
Dana	アラーム通知時間を設定します。センサーに連動、1 秒、5 秒、10 秒、30
<u>Beep</u>	秒、60秒、連続のいずれかを選択します。
Alarm 1	アラーム通知時間を設定します。センサーに連動、1 秒、5 秒、10 秒、30
	秒、60秒、連続のいずれかを選択します。
Alarm 2	アラーム通知時間を設定します。センサーに連動、1 秒、5 秒、10 秒、30
	秒、60 秒、連続のいずれかを選択します。

7.7.4. E-mail Notification

E-mail Notification	
Server Address	
Port	25 (25, 465, 587, 1025~65535)
Sender Address	
Authentication on SMTP server	● Off ○ On
ID	
Password	
SSL	Disable Enable
Destination Address	
Video Clip Attaching	● Off ○ Primary Video ○ Secondary Video ○ JPEG Capture
Number of Frame	1 (1 ~ 10)
	E-mail Test
	Before testing e-mail, please apply your configuration first.

表示	説明	
Server Address	SMTP server のアドレスを設定します。	
<u>Port</u>	SMTP の Port 番号を設定します。	
Sender Address	送信側の E-mail アドレスを設定します。	
Authentication on	SMTP server に接続するために認証が必要かどうかを設定します。	
SMTP server	SWITP Server に接続するために能能が必要がとうがを設定しよす。	
<u>ID</u>	SMTP server に接続するために認証が必要な場合、ID を設定します。	
n .	SMTP server に接続するために認証が必要な場合、Password を設定し	
<u>Password</u>	ます。	
<u>SSL</u>	SMTP server に接続時、SSL を使う場合に設定します。	
<u>Destination</u>	E-mail の送信先を設定します。	
Address	こ Mail の返信元を設定しより。	
<u>Video Clip</u>	E-mail に添付して送信する映像データを設定します。	
Attaching	C=mail に添刊して医信する映像が一支を設定しよす。 	
Number of Frame	Video Clip で JPEG Capture を選択した場合、送信する画像のフレーム	
	数を設定します。	
E-mail Test	E-mail の送信テストを行います。	

7.7.5. FTP Upload

FTP Upload	
Server Address	
Port	21 (21, 1025~65535)
ID	
Password	
FTP Filename	
FTP Base Directory	
Upload Video	● Primary Video ○ Secondary Video ○ JPEG Capture
Number of Frame	1 (1 ~ 10)
Continuous Upload	● Off ○ On
Upload Duration	10 sec (Max 300)
Upload Interval	300 sec (Max 3600)
	FTP Test
	Before testing FTP, please apply your configuration first.

表示	説明			
Server Address	FTP server のアドレスを設定します。			
<u>Port</u>	FTP で使用する Port 番号を設定します。			
<u>ID</u>	FTP server へ接続するためのIDを設定します。			
<u>Password</u>	FTP server へ接続するための Password を設定します。			
FTP Filename	FTP server へ Upload するファイルのファイル名を設定します。			
FTP Base Directory	Directory STP server のファイルを保存する Directory を設定します。			
<u>Upload Video</u>	Upload するデータの種類を設定します。			
Number of Frame	JPEG Capture を選択した場合のフレーム数を設定します。			
Continuous Upload	連続して映像データを FTP server へ Upload するかどうかを設定します。			
Upload Duration	映像データを FTP server へ Upload する時間を設定します。			
Upload Interval	映像データを FTP server へ Upload する間隔を設定します。			
FTP Test	FTP server への接続試験を行います。			

7.8. Event [デコーダモードの場合]

センサーなどで異常を検知した場合の通知方法の設定を行います。

SETUP メニュー画面から"Event"タブをクリックします。



▶ Event メニュー

表示	説明
Local	センサーで異常を検知した場合の通知方法を設定します。
Remote	センサーで異常を検知した場合の通知方法を設定します。
On Disconnect	Link が切れた場合の通知方法を設定します。
Donation	アラーム通知の時間を設定します。センサーに連動、1 秒、5 秒、10 秒、
<u>Duration</u>	30 秒、60 秒、連続のいずれかを選択します。
Apply	設定を適用します。

7.8.1. Local

Local			
Senso	1 Beep	☐ Alarm1	☐ Alarm2
Senso	2 Beep	Alarm1	☐ Alarm2

表示	説明
Sensor 1	センサー1で異常を検知した場合の通知方法を設定します。
Sensor 2	センサー2で異常を検知した場合の通知方法を設定します。

7.8.2. Remote

Remote			
Sensor1	Веер	Alarm1	☐ Alarm2
Sensor2	Веер	☐ Alarm1	☐ Alarm2
Sensor3	Веер	Alarm1	Alarm2
Sensor4	Веер	Alarm1	☐ Alarm2
On Video Loss	Веер	Alarm1	☐ Alarm2
On Motion	Веер	Alarm1	☐ Alarm2

表示	説明
Sensor 1	センサー1 で異常を検知した場合の通知方法を設定します。
Sensor 2	センサー2 で異常を検知した場合の通知方法を設定します。
Sensor 3	センサー3で異常を検知した場合の通知方法を設定します。
Sensor 4	センサー4 で異常を検知した場合の通知方法を設定します。
On Video Loss	Video Loss が発生した場合の通知方法を設定します。
On motion	モーションディテクション機能で異常を検知した場合の通知方法を設定し
	ます。

7.8.3. On Disconnect

On Disconnect On Disconnect Beep Alarm1 Alarm2

表示	説明
On Disconnect	エンコーダ側との接続が切れた場合の通知方法を設定します。

7.8.4. Duration


Duration			
	Веер	synchronous	~
	Alarm1	1sec	~
	Alarm2	1sec	~

表示	説明
Boom	アラーム通知時間を設定します。センサーに連動、1 秒、5 秒、10 秒、30
<u>Beep</u>	秒、60秒、連続のいずれかを選択します。
Alarm 1	アラーム通知時間を設定します。センサーに連動、1 秒、5 秒、10 秒、30
	秒、60秒、連続のいずれかを選択します。
Alarm 2	アラーム通知時間を設定します。センサーに連動、1 秒、5 秒、10 秒、30
	秒、60秒、連続のいずれかを選択します。

7.9. <u>Preset</u>

カメラの位置の設定を行います。

SETUP メニュー画面から"Preset"タブをクリックします。

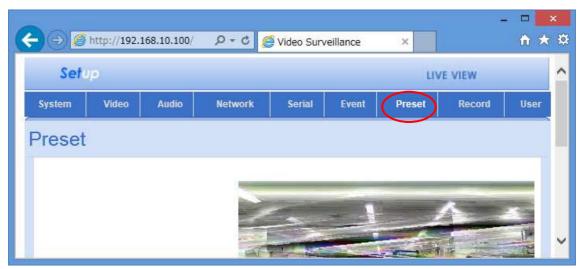

> Preset メニュー

表示	説明		
Select Preset	Preset の番号を選択します。(Preset-1~Preser-128)		
Select Preset First	Preset の番号ごとにカメラの撮影箇所に合わせて名称を付けます。		
Save List	Preset list のデータを保存します。		
	PTZ を使ってカメラの撮影箇所を変更します。		
Set	Preset 番号に合った撮影箇所を設定します。		
Go to	Select Preset で設定した撮影箇所を選んで Go to ボタンを押すと選ん		
	だ撮影箇所を映すことができます。		

7.10. <u>Record [エンコーダモードの場合]</u>

映像データを録画するための設定を行います。

SETUP メニュー画面から"Record"タブをクリックします。



Record メニュー

表示	説明
Disk Information	USB ポートに接続したメモリの情報を表示します。
General	映像データの録画方法を設定します。
Event Type	録画開始のトリガーとなるイベントタイプを示します。
Schedule Table	録画するスケジュールを示します。


7.10.1. Disk Information

Disk Information

No disk
Disk size : --Free space : --Refresh

表示	説明
<u>Disk Size</u>	本機の USB ポートに接続されたメモリの容量を表示します。
Free Space	本機の USB ポートに接続されたメモリの空き容量を表示します。
Refresh	本機の USB ポートに接続されたメモリの状態のリフレッシュを行います。

7.10.2. General

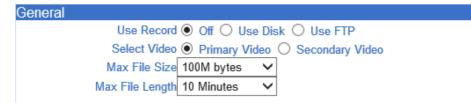


表示	説明
Use Record	映像を録画するかどうかを設定します。
Select Video	録画する映像を選択します。
Max File Size	録画する映像のファイルサイズを設定します。(10M bytes~200M bytes)
Max File Length	録画する時間を設定します。

7.10.3. Event Type

Event Type		
Event Type 1	Sensor1	1 ☐ Sensor2 ☐ Motion ☐ Video Loss
Event Type 2	Sensor1	1 ☐ Sensor2 ☐ Motion ☐ Video Loss
Event Type 3	Sensor1	1 ☐ Sensor2 ☐ Motion ☐ Video Loss
Event Type 4	Sensor1	1 ☐ Sensor2 ☐ Motion ☐ Video Loss
Pre-event Time	None	~
Post-event Time	None	~

表示	説明	
Event Type 1	録画開始のトリガーとなるイベントを設定します。	
Event Type 2	録画開始のトリガーとなるイベントを設定します。	
Event Type 3	録画開始のトリガーとなるイベントを設定します。	
Event Type 4	録画開始のトリガーとなるイベントを設定します。	
Pre-event Time	異常が起こる前に録画する時間を設定します。	
Post-event Time	異常が起こった後に録画する時間を設定します。	

7.10.4. Schedule Table

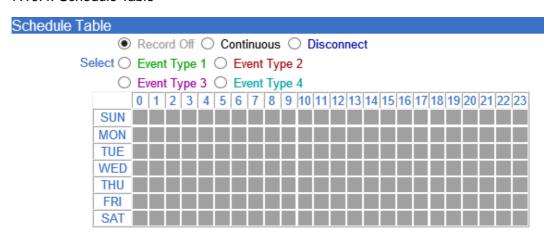

表示	説明
Select	映像を録画する時間或いは映像の録画を開始するトリガーを選択しま
	す。

7.11. <u>Display [デコーダモードの</u>場合]

Linkが切れた場合のモニター表示および DATA の LED に割り当てるデータの種類の.設定を行います。

SETUP メニュー画面から"Display"タブをクリックします。



Display メニュー

表示	説明
Discomment	対向する機器との間の接続が切れた場合のモニター表示について設定
<u>Disconnect</u>	します。
LED	DATA の LED に割り当てるデータの種類を設定します。(Video, Audio,
	Serial)
Apply	設定を適用します。

7.12. <u>User</u>

本機にアクセスするユーザのアクセス制限を設定します。

SETUP メニュー画面から"User"タブをクリックします。



> User メニュー


表示	説明
User List	本機にログインできるユーザを表示します。
Login Policy	本機のログインするポリシーの設定です。

7.12.1. User List



表示	説明
<u>ID</u>	本機にログイン可能なユーザのIDを表示します。
Privilege Level	本機にログイン可能なユーザの特権レベルを表示します。
Add	本機にログイン可能なユーザを追加します。
Delete	本機にログイン可能なユーザを削除します。
Modify Password	本機にログイン可能なユーザのパスワードを変更します。
Modify Privilege	本器にログイン可能なユーザの特権モードを変更します。


7.12.2. Login Policy

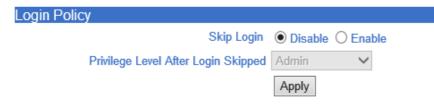

表示	説明
Older Locate	本機にログインする場合、IDおよびバスワードを要求し
Skip Login	ない設定を行います。
D: 1	どの特権モードに対して、IDおよびパスワードを要求し
Privilege Level After Login Skipped	ないかを設定します。
Apply	設定を適用します。

8. Live View メニュー

本機に接続されている PTZ 機能などを有するカメラの制御を行うことができる機能です。

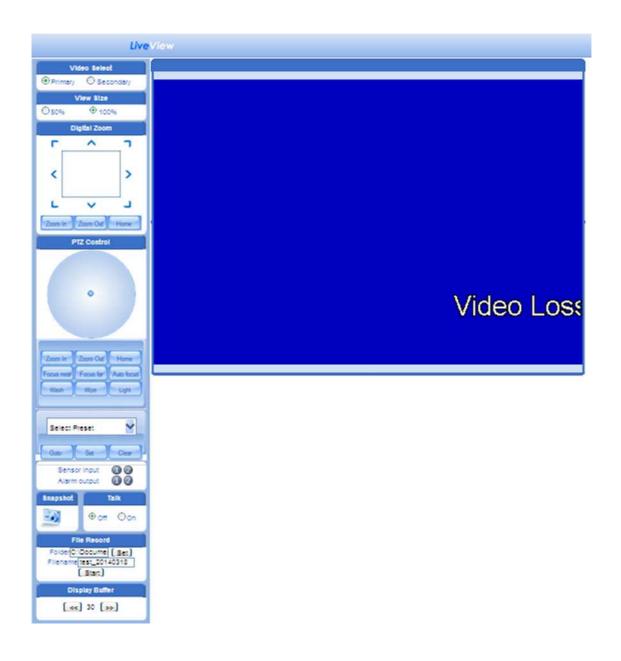

表示	説明
Video Select	デュアルモードでの映像を選択します。(Primary or Secondary)
View Size	画面サイズを選択します。(50% or 100%)
Digital Zoom	ズームの制御を行います。(Zoom In, Zoom Out, Home)
	Zoom in:拡大します。
	Zoom out:縮小します。
	Home: ホームポジションに戻します。
PTZ Control	Pan(左右)、Tilt(上下)、Zoom(拡大)の制御を行います。
	Zoom in:拡大します。
	Zoom out:縮小します。
	Home: ホームポジションに戻します。
	Focus near:近くに物体に焦点を合わせます。
	Focus far:遠くの物体に焦点を合わせます。
	Auto focus:自動的に焦点を合わせます。
Select Present	Preset で設定した箇所を選択します。
	Goto: 選択した箇所へカメラを移動します。
	Set:カメラの位置を設定します。
	Clear: 設定したカメラの位置を解除します。
Sensor input	センサーが ON になると作動します。
Alarm output	機器に接続されたセンサーを作動させることができます。
<u>Snapshot</u>	映像を BMP file 或いは JPEG file で保存できます。
<u>Talk</u>	PC(パソコン)のマイクの音を本機に接続された機器に伝送するかいなか
	を設定します。
File Record	映像を avi file として保存できます。
Display Buffer	映像をブラウザに映し出す前にバッファリングするデータのフレーム数を
	設定します。(1~30)

9. 製品仕様

製品名		CTNV-101
圧縮方式		H.264、MJPEG(Dual Encode モード時のみ)
解像度	NTSC	720x480, 720x240, 352x480, 352x240
	PAL	720x576, 720x288, 352x576, 352x288
最大フレー.	ムレート	30fps(NTSC)、25fps(PAL)
	入力	コンポジット(75ΩBNC コネクタ) x1
ビデオ	出力	コンポジット(75ΩBNC コネクタ) x1
	データレート	32Kbps~10240Kbps
	スタンダード	AAC/G.711μ
オーディオ	入力	Line-In x1
7 - 7 17	出力	Line-Out x1
	データレート	64kbps、128kbps/64kbps
		10/100BASE-TX
ネットワ	<i>h</i> _	•10/100BASE-TX Full/Half duplex Auto detection
ホットン	— · y	- Auto MDI/MDI-X
		·IEEE 802.3af Power Over Ethernet PD
寸法	,	(W)130 x(H)34 x(D)124.5 mm(突起部含まず)
重量	t	520g(本体のみ)
電源	DC Jack	12V(1A)
电源	PoE	802.3af PoE 入力
消費電力		10W (最大)
動作温度		-10~+50°C
動作湿度		30~80%RH(結露なきこと)
保存温度		-10~+50°C
保存湿度		30~80%RH(結露なきこと)
認定		VCCI Class A
製品保証期間		1 年間

10. 困ったときには

本製品の使用中になんらかのトラブルが発生したときの対処方法について説明いたします。

本体の電源が入らない

以下の点を確認してください。

- 電源コンセントには、電源が供給されているか
- 電源には、適切な電圧が供給されているか
- 正しいポートに、電圧が供給されているか

RJ-45 ポートでリンクが確立しない

以下の点を確認してください。

- 接続先の機器の電源は、オンになっているか
- 各コネクタとケーブルが正しく接続されているか

映像が出力しない

以下の点を確認してください。

- 各コネクタとケーブルが正しく接続されているか
- 映像元のパソコン等の出力設定は正しく設定されているか
- 出力先のモニター等の設定は正しく設定されているか
- サポートされている解像度で映像が入力されているか
- 入出カコネクタは正しく設定されているか

11. 製品保証

- ◆ 故障かなと思われた場合には、弊社カスタマサポートまでご連絡ください。
 - 1) 修理を依頼される前に今一度、この取扱説明書をご確認ください。
 - 2) 本製品の保証期間内の自然故障につきましては無償修理させて頂きます。
 - 3) 故障の内容により、修理ではなく同等品との交換にさせて頂く事があります。
 - 4) 弊社への送料はお客様の負担とさせて頂きますのでご了承ください。

初期不良保証期間:

ご購入日より 3ヶ月間 (弊社での状態確認作業後、交換機器発送による対応)

製品保証期間:

《本体》ご購入日より1年間(お預かりによる修理、または交換対応)

- ◆ 保証期間内であっても、以下の場合は有償修理とさせて頂きます。 (修理できない場合もあります)
 - 1) 使用上の誤り、お客様による修理や改造による故障、損傷
 - 2) 自然災害、公害、異常電圧その他外部に起因する故障、損傷
 - 3) 本製品に水漏れ・結露などによる腐食が発見された場合
- ◆ 保証期間を過ぎますと有償修理となりますのでご注意ください。
- ◆ 一部の機器は、設定を本体内に記録する機能を有しております。これらの機器は修理時に 設定を初期化しますので、お客様が行った設定内容は失われます。恐れ入りますが、修理を ご依頼頂く前に、設定内容をお客様にてお控えください。
- ◆ 本製品に起因する損害や機会の損失については補償致しません。
- ◆ 修理期間中における代替品の貸し出しは、基本的に行っておりません。別途、有償サポート 契約にて対応させて頂いております。有償サポートにつきましてはお買い上げの販売店にご 相談ください。
- ◆ 本製品の保証は日本国内での使用においてのみ有効です。

製品に関するご質問・お問い合わせ先

ハイテクインター株式会社 カスタマサポート TEL 0570-060030

E-mail <u>support@hytec.co.jp</u> 受付時間 平日 9:00~17:00

Copyright © 2014 HYTEC INTER Co., Ltd.